


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКОВ: ALS.OPL, ALS.PRS, RKL, C, K, OWP/S.

1 С распакованного светильника снять
рассеиватель:

1.1.



1.2.

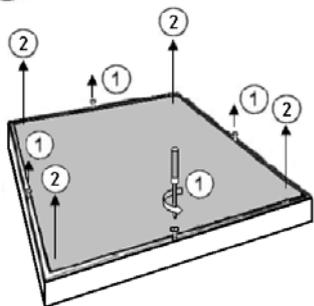


1.3.




2

Провести сетевые провода через
гермоизолятор в корпус светильника:

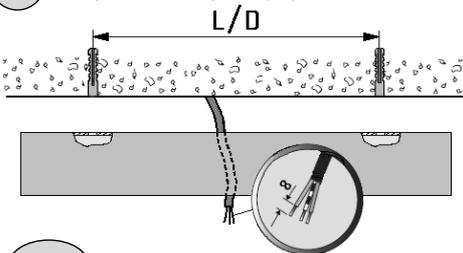


3.1.

RKL, OWP/S:

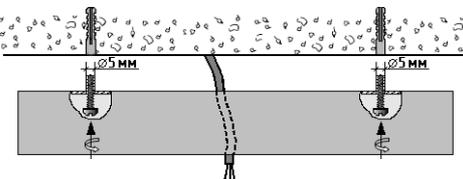


3.2.

C, K, ALS.OPL, ALS.PRS:

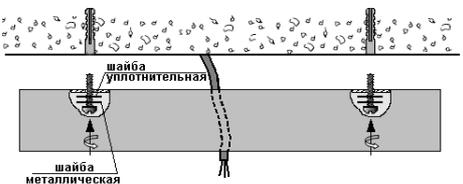

5


Подключить сетевой
провод к клеммной
колонке в соответствии с
указанной полярностью:



6


Вставить лампу.
Закрепить рассеиватель на корпусе
светильника.

6.1.

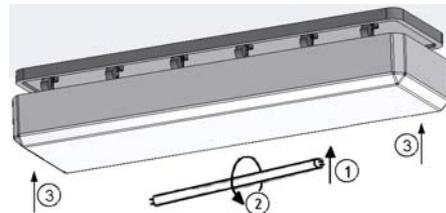

6.2.

Рассеиватель
крепится к
корпусу
светильника
при помощи
винтов.

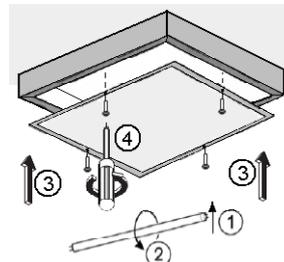

6.3.

Одеть рассеиватель на корпус
светильника и зафиксировать его
поворотными задвижками.

