

Схема установки светодиодной панели в подвесной потолок типа Армстронг

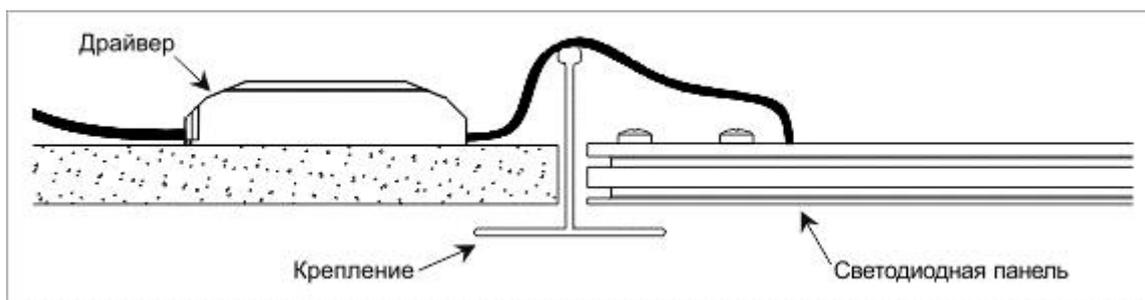


Схема установки ультратонкой светодиодной панели, вариант установки: встраиваемый в потолок типа Армстронг. Панель укладывается в ячейку вместо плиты. Драйвер устанавливается на поверхность потолочной плиты в соседней ячейке.

Как осуществить монтаж светодиодной панели с помощью комплекта тросовых подвесов (КПТ)

Установка панели светодиодной на тросах к потолку

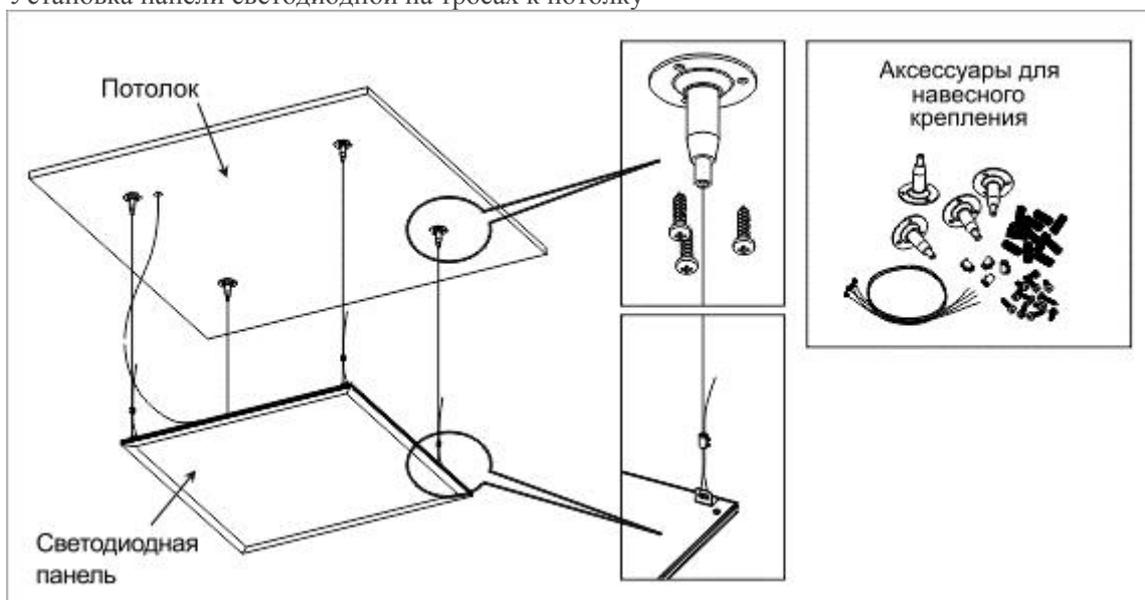


Схема монтажа светодиодной ультратонкой панели, вариант установки: подвесной на комплекте тросов, накладной монтаж

Меры предосторожности

- Прямое подключение светодиодных панелей к сети 220 В, минуя поставляемый в комплекте драйвер, строго запрещено!
- Присоединение светодиодных панелей к повреждённой электропроводке строго запрещено!
- Запрещается монтаж драйвера непосредственно на светодиодную панель во избежание перегрева!
- Эксплуатация светодиодных панелей допускается только в вентилируемых помещениях для отвода тепла.
- Регулярно осуществляйте контроль электрического соединения и целостность проводки.