



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКОВ PILOT DL LED И SAFARI DL LED

1 Распаковать светильник. Снять с него лицевую часть (рамку), повернув ее по часовой стрелке.

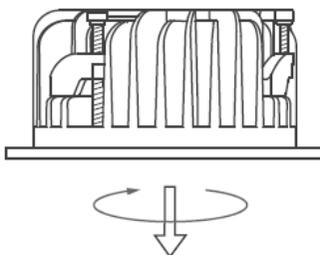


2 Подготовить в навесном потолке отверстие для установки светильника.

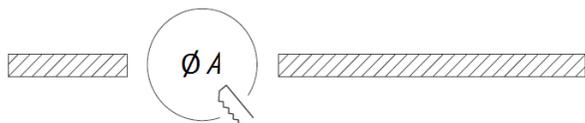


Наименование серии	А  мм
SAFARI DL LED 10	Ø113
PILOT DL LED 10	
SAFARI DL LED 20	Ø137
PILOT DL LED 15	
SAFARI DL LED 26	Ø162
PILOT DL LED 21	
SAFARI DL LED 31	Ø184
PILOT DL LED 30	
SAFARI DL LED 41	Ø208
PILOT DL LED 42	


3 Подключить сетевые провода к клеммной колодке светодиодного драйвера в соответствии с указанной полярностью L, N.

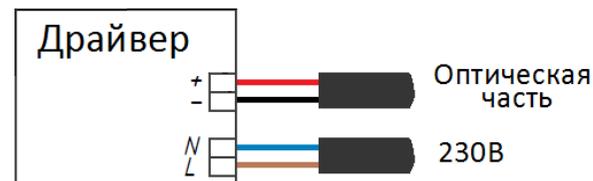


3.1. Подключение регулируемой версии светильника:

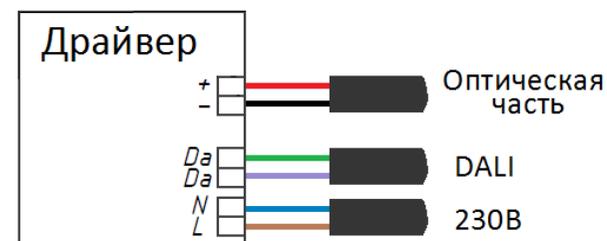

3.2. Подключение светильников с аварийным блоком:

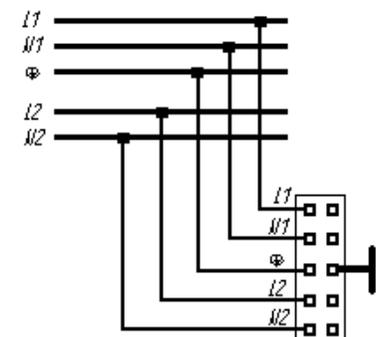

- 4 Светодиодный драйвер уложить на поверхность потолка рядом со светильником. Установить светильник в отверстие в потолке и закрепить его при помощи специальных зажимов, вращая их с лицевой стороны через винты при помощи отвертки.

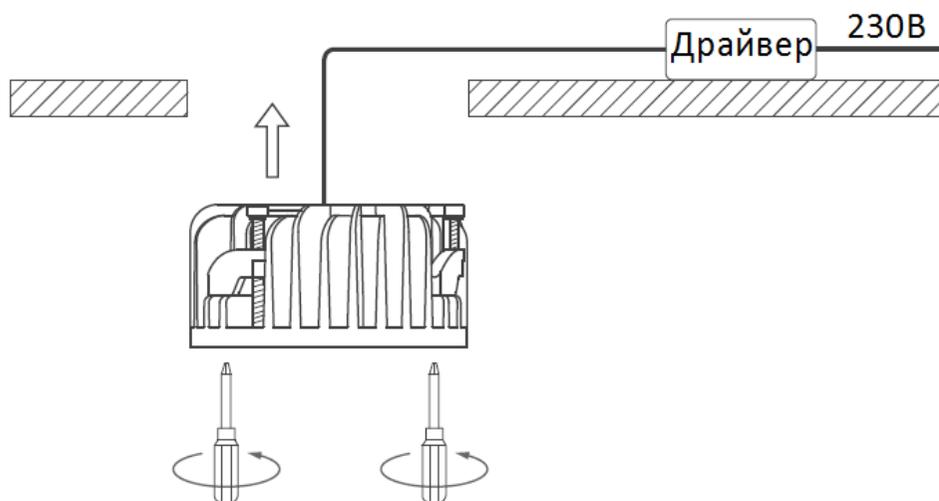

- 5 Закрепить лицевую часть (рамку), повернув ее против часовой стрелки.

